- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一、異常が起きたら、ソニーの相談窓口、また はお買い上げ店に修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をし ています。表示の内容をよく理解してから本文を お読みください。



この表示の注意事項を守らない と、火災、感電、破裂などによ り死亡や大けがなどの人身事故 が生じます。



この表示の注意事項を守らない と、火災や人身事故の原因とな ります。



この表示の注意事項を守らない と、けがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあり

行為を禁止する記号



交通安全のために

運転中は使用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中に、ヘッドホン は絶対に使わないでください。交通事故の原因となり

周囲の音が聞こえないと危険な場所では 使用しない

歩行中でも音量を上げすぎるとまわりの音が聞こえ なくなり危険です。

また、このヘッドホンは周囲の音を低減するタイプ ですので、警告音なども聞こえにくくなります。

踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工 事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所で は使わないでください。





大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞 くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意くださ い。



はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。 接続した機器のボリュームは徐々に上げましょう。 とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタ ル機器を聞くときにはご注意ください。

落としたりぶつけたりしない

故障の原因となります。



肌に合わないと感じたときは、使わない

肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止し て、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店に ご相談ください。



● 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに 本機の使用を中止してください。

電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による 大けがや失明を避けるため、下記の注意事 項を必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確 認ください。

乾電池

アルカリ、マンガン

/(. 危険

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらな

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの 相談窓口またはソニーサービス窓口にご相談く

液が目に入ったときは、失明の原因になること があるので目をこすらず、すぐに水道水などの きれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を 受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけが の原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流 し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医 師に相談してください。

⚠警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の 手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場 合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、 直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒 に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しない ときも取りはずす。

/| 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車 中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたり しない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

SONY

3-282-466-03(1)

ノイズキャンセリングヘッドホン

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や 人身事物になることがもなった。 人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い かたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全に お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 保管してください。

MDR-NC40



©2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

保証書とアフターサービス

- この製品には保証書が添付されていますので、 お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのう え、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくださ

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご 案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

主な特長

本機は、外部の環境ノイズ(乗り物内の騒音や室内 の空調音など) と逆位相の音を出し、環境ノイズを 低減させ、小さい音量でもより明瞭に音楽を聴く ことができるノイズキャンセリング機能を搭載し たヘッドホンです。この機能により、電車内など でも、音量を上げすぎずに音楽を楽しめます。

- 周囲からの騒音を低減させ、より静かな環境で 快適に音楽が楽しめるノイズキャンセリング ヘッドホン。
- 長時間リスニングでも快適な小型・軽量設計。
- 周囲の音が聞き取れるモニター機能搭載。車内 アナウンスなど、ヘッドホンの外部の音を聞き たいときに便利です。ボタンを押している間の み外部音が明瞭に聞き取れます。
- 音の解像度を高め、クリアな中高音と豊かな低 音を再生する、300 kJ/m³高磁力ネオジウムマ グネット採用。
- 電源を切って、通常のヘッドホンとしても使用
- 携帯や収納に便利な折りたたみデザイン。
- 航空機用プラグアダプター付属。

主な仕様

一般仕様

音圧感度

付属品

形式 密閉ダイナミック型

ドライバーユニット

30 mm、ドーム型(CCAW

採用)

最大入力 50 mW インピーダンス

68 Ω(ON時、1 kHzにて) 30 Ω(OFF時、1 kHzにて)

102 dB/mW (ON時)

100 dB/mW (OFF時)

再生周波数帯域 14~22,000 Hz 総騒音抑制量(TNSR)*1

約10dB*2

コード 約1.5 m OFCリッツ線

(電池ケース含む)

電源 DC 1.5 V (単4形乾電池×1) 質量 約110 g(電池ケース、コー

> ド、単4形乾電池を含む) 約80 g (電池ケース、コー ド、単4形乾電池を含まず)

単4形乾電池(1) キャリングケース(1) 航空機用プラグアダプター*3(1)

取扱説明書(1) 保証書(1)

*1 当社測定法による。

*2 当社規定の航空機シミュレートノイズ下におけ る、ノイズキャンセリングON時と、ヘッドホン の非装着時との比較による値です。総騒音抑制 量約10dBは音のエネルギーで約90%の騒音低 減に相当します。

*3 機内の音楽サービスによっては、対応ができな い場合があります。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。 "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

CEマークは主にEEA (European Economic Area) 各国など、法律に定められた国においてのみ有効です。

製品登録のおすすめ ソニーは、製品をご購入いただいたお客様のサポートの充

実を図るため、製品登録をお願いしております。詳しくは ウェブ上の案内をご覧ください。 パソコンから

http://www.sony.co.jp/avp-regi/



携帯雷話から 2次元コード対応のカメラつき携帯電話の 読み取り機能でご利用ください。

http://reg.msc.m.sony.jp/avp/

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口 修理相談窓口 フリーダイヤル ·······0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話 携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

0120-222-330


0466-31-2531


上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に [309]+[#] を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

乾電池を入れる

1 電池ケース裏側にある電池ぶたを開け る。電池ぶたを開けるときに、ツメが 見えていることを確認する。

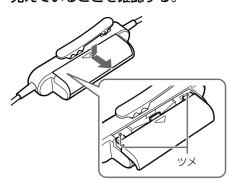



2 電池の母とケースの母が合うように単 4形乾電池を入れる。



3 電池ぶたを閉める。



		® ()	フラクアタフター (付属)
乾電池の持続時間		Ĭ	航空機の座席に設置されているヘッドホンジャックへ
乾電池の種類	持続時間*1	Ţ	
ソニー単4形アルカリ乾電池 LR03/AM-4 (N)	約40時間*2		。 "ウォークマン"などに直接つ
ソニー単4形マンガン乾電池 R03/UM-4 (NU)	約20時間*2	L 	<u>と</u> き
* ¹ 1 kHz、0.1 mW + 0.1 mW出力時 * ² 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる 場合があります。			
ご注意		٠٠٠	
お買い上げの製品に付属している乾電池は動作確認			"ウォークマン" などに付属の
のためのものです。			レオミニプラグ対応リモコン(
付属の乾電池は工場出荷時点からお客様がお買い上			つなぐとき


げになるまでの期間に自己放電によりある程度消耗 しています。

付属の乾電池をご使用になられた場合、乾電池の持 続時間として記載されている所定の持続時間に満た ないことがあります。

乾電池の交換時期


乾電池が消耗してくると、ヘッドホンの右側にある POWERランプが暗くなってきます。その場合、乾 電池を新しいものと交換してください。

ヘッドホンの開きかた

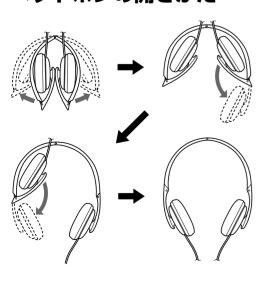

キャリングケースに収納する


ヘッドホンを収納するには、中仕切りを上げ、ヘッ ドホンをたたんでから、キャリングケースに収納し てください。付属のコードやプラグアダプター、予 備用乾電池などをポケットに収納することができま

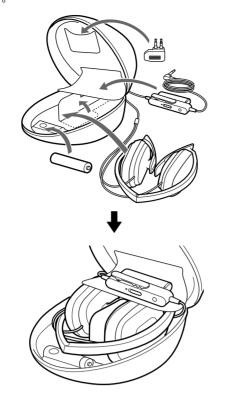

▶ 使いかた

音楽を聞く

1 聞きたいAV機器を接続する。

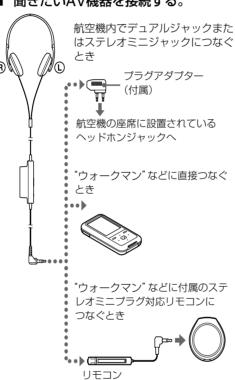


2 ヘッドホンをつける。

Rの印のついた方を右耳に、Lの印のついた方 を左耳に付けてください。



3 POWERスイッチを「ON」にする。

POWERスイッチは電池ケース表面にあり、 「ON」にするとPOWERランプが赤く点灯しま す。環境ノイズが低減され、「OFF」のときよ りも小さい音量で、より明瞭に音楽を聞くこと



4 接続したAV機器の電源を入れる。

周囲の音を注意して聞きたいときは

POWERスイッチを「ON」にしているときに MONITORボタンを押すと、押している間だけ周 囲の音を聞くことができます。ただし、 MONITORボタンを押している間は、再生音がほ とんど聞こえなくなります。



航空機内で使用するときのご注意

• 付属のプラグアダプターは、デュアルジャックま たはステレオミニジャックに接続することができ





デュアルジャック ステレオミニジャック

• 航空機内で電子機器の使用が禁止されている場合 や、機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで利 用することが禁止されている場合は、本機を使用 しないでください。

万一異常や不具合が起きたときは、お買い上げ店ま たはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

お使いになったあとは

POWERスイッチを「OFF」にしておいてください。

ノイズキャンセリング機能とは

- ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域 のノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域のノ イズに対しては効果はありません。また、すべて の音が打ち消されるわけではありません。
- ヘッドホンのマイク部を手などで覆わないでくだ さい。ノイズキャンセリング効果がなくなること があります。



- ヘッドホンの付けかたによっては、ノイズキャン セリング効果が減少することがあります。
- POWERスイッチを「OFF」にしたままでも音楽 を聞くことができます。このとき、ノイズキャン セリング機能は働きません。
- POWERスイッチを「ON」にすると、サーとい う音がしますが、ノイズキャンセリング機能の動 作音で、故障ではありません。
- 静かな場所や、ノイズの種類によっては、ノイズ キャンセリング効果が感じられない、またはノイ ズが大きくなると感じる場合があります。その場 合は、POWERスイッチを「OFF」にしてくださ

クリップの使いかた

電池ケースはクリップで胸ポケットなどに挟むこと ができます。



► その他

取り扱い上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与え ないでください。
- イヤーパッドおよびヘッドクッションは長期の使 用、保存によって劣化する恐れがあります。
- ヘッドホンをたたむときは、指を挟まないように 注意してください。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを 時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってくだ
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光 のあたる場所には置かないでください。故障の原 因となります。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってくださ い。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、 音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることが
- 携帯電話の影響により、ノイズが入ることがあり ます。この場合は、携帯電話から本機を離してお 使いください。
- ラジオなどを聞いているときにノイズが入る場合 は、接続している機器と本機の電池ケース部を離 してご使用ください。

イヤーパッドは消耗品です。破損したら、お買い 上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案 内上に記載されているお近くのソニーサービス窓 口へお問い合わせの上、お取り寄せください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの 相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

故障とお考えになる前に

音が出ない。

- ➡ ヘッドホンとAV機器との接続を確認する。
- → ヘッドホンにつないだAV機器の電源が入っ ているか確認する。
- **→** つないだAV機器の音量を上げる。
- ➡ 新しい乾電池と交換する。

音がひずむ。

- → つないだAV機器の音量を下げる。
- →新しい乾電池と交換する。

接続しているラジオ、TV などが受信できな い、またはノイズが入る。

→ 接続している機器と本機の電池ケース部を